


İşletmen için Hızlı Yardım

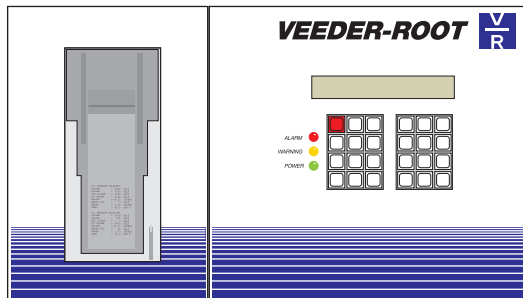

TLS-300

TLS-350

TLS-350R

KONSOL İŞLETİM ÖZELLİKLERİ

Sıvı Kristalli Görüntü Ekranı
(normal işletim ekranını
görsüntülerken)

01-16-98 11:23:17 AM
TÜM İŞLEVLER NORMAL

Alarm Gösterge Işığı

ALARM




Uyarı Gösterge Işığı

UYARI




Güç Gösterge Işığı

GÜÇ

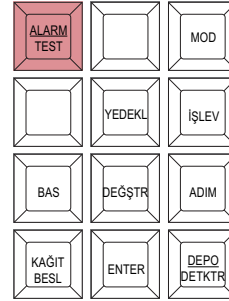

İşletim Tuşları

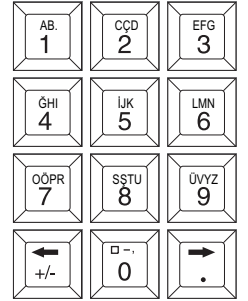

Alfanümerik Tuşlar

TUŞLARIN İŞLEVLERİ



Alarmı susturmak için basın. Bu, göstergeyi sıfırlamaz ya da herhangi bir alarm işlevini devreden çıkarmaz.



Şu anda görüntülenenden farklı bir seçeneğe değiştirmek için basın.



Bu tuşa arka arkaya basarak bir karakter seçin. “C” seçmek için bir kez basın. “Ç” seçmek için iki kez, “D” seçmek üç kez, “2” girmek için ise dört kez basın.



Sistem modunu, İşletim Modu, Ayar Modu ya da Tanılama Modu olarak seçmek için basın.



Bir seçenek seçmek için basın. Ayrıca sızıntı testlerini de başlatır.



Nokta, “1” tuşunun üzerindedir. Ondalık nokta işareti (•) Sağa Ok tuşunun (→) üzerindedir.



Her Mod kapsamındaki çeşitli işlevleri seçmek için basın.



Adımlar, İşlevler ve Modlar arasında geriye doğru ilerlemek için kullanılır.



Sıfır tuşunda aralık (□), tire (—) ve virgül (,) yer alır.



Her işlev kapsamındaki bir sonraki işleme ilerlemek için basın.



Çeşitli raporlar elde etmek için basın.



Ok tuşları, görüntülenen karakteri değiştirmeden imleci sola ve sağa ilerletmek için kullanılırlar.



Bir sonraki depo ya da detektöre değiştirmek için basın.



Yazıcıda kağıdı ilerletmek için basın.

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI

TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

OTOMATİK RAPORLAR

ENVANTER ARTIŞ RAPORU

T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
ENVANTER ARTIŞI

ARTIŞ BAŞLAMA
11-09-97 19:36

HACİM = 21203 LİTRE
SU = 0,0 MM
SIC = 19,5 DER C

ARTIŞ SONU
11-09-97 20:05

HACİM = 34076 LİTRE
SU = 0,0 MM
SIC = 18,6 DER C

BRÜT ARTIŞ = 12872
ID NET ARTIŞ = 12823

Bu rapor her servisten sonra üretilir. Rapor, her teslimat öncesi ve sonrası deponun içindekilerin hacmini ve iki hacim arasındaki farkı gösterir. Bu, teslimat sırasında yapılan herhangi bir satış miktarı çıkarıldıktan sonra geriye kalan teslim edilen miktardır.

Sistemin konfigürasyonuna bağlı olarak rapor ayrıca teslim edilen miktarı, sıcaklık değişmelerinin hacimde yol açtığı değişimleri göz önüne alarak ta gösterebilir. **(ID NET ARTIŞ)**

TLS-350R depodaki yakıt düzeyinin yatışmasını beklerken, teslimatın sonu ile raporun basılması arasında en az dört dakikalık bir süre olacaktır.

AYARLANMIŞ TESLİMAT RAPORU

T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
AYARLI TESL (SERV) RAPO

ARTIŞ BAŞLAMA
11-09-97 19:37

HACİM ARTIŞ = 12872
ID HAC ARTIŞ = 12823

TESL (SERV) AYAR = -301

TESL (SERV) HACİM = 12572
ID TESL HACİM = 12522

Teslimat sırasında, TLS-350R teslimatın yapıldığı depodan yapılan satışları sürekli olarak izler.

Envanter Artış Raporunu bastırdıktan sonraki 60 dakika içinde TLS-350R ikinci bir rapor üretir.

TLS-350R, teslimat sırasında depodan verilen yakıtı ekleyerek yakıt hacmindeki brüt artışı düzeltir.

Sıcaklık (Isı) Dengeleme devreye sokulmuşsa, sıcaklık dengeli hacim de düzeltilir ve raporda görünür.

SAATLİK Dengeleme İzleme

TLS-350R, pompalardan verilen yakıt hacmi ile depodan çekilen yakıt hacmi arasındaki farkı sürekli izler. Bu işlem **Saatlik Dengeleme İzleme (SDİ)** olarak bilinir.

Her 24 saatlik dönem sonunda sonuçlar **Dengeleme Raporu** olarak sunulur. Rapor, en büyük artı ve eksi farkları ve son 24 saat içindeki ortalama farkları gösterir.

Ortalama fark, saat başına önceden belirlenmiş miktardan (**Dengeleme Eşiği** olarak bilinir)

SERVİS İSTASYONU				
CADDE				
ŞEHİR				
31-09-97 2:00				
Dengeleme RAPORU				

T 1:	4*	DÖRT YILDIZLI		
T 2:	KZ	KURŞUNSUZ		
T 3:	SK	SÜPER KURŞUNSUZ		
T 4:	D	MOTORİN		
DEPO	ARTI	EKSİ	ORT	DURUM
1	1,5	-0,4	1,0	BAŞAR
2	1,7	-0,1	-0,1	BAŞA
3	0,5	-9,2	-5,2	BAŞAR
4	1,2	-0,3	-0,6	BAŞAR

fazlaysa, depo ve ilgili yakıt dağıtım boru hattı ile benzin deposu, Dengeleme Sızıntı Algılama Testini geçememiştir ve durum raporda **BAŞARISIZ** olarak gösterilir.

İki Dengeleme Eşiği belirlenir. Alt eşikten daha büyük bir ortalama fark **Dengeleme Uyarısı**'na yol açar. Üst eşikten daha büyük bir ortalama fark **Dengeleme Alarmı**'na neden olur.

Bakınız: **Uyarılar ve Alarmlar**

AYLIK DEPO TESTİ RAPORU

Aylık Depo Testi Raporu otomatik olarak üretilir. Bu rapor, TLS-350R'nin uyguladığı Durgun Dönem Sızıntı Algılama testlerinin sonuçlarını gösterir.

Bakınız: **Depo İçi Sızıntı Testi**

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

Dengeleme

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI

TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

İŞ ENVANTERİ DENGELEME (İED)

Her deponun içeriğini doğru olarak ölçmenin yanısıra TLS-350R ayrıca, pompalardan verilen yakıtın miktarını da izler.

Verilen yakıt hacmi, sonra da ilgili depodaki yakıt düzeyindeki düşüşle karşılaştırılır; böylece TLS-350R sızıntı göstergesi olabilecek çok küçük farkları algılayabilir. Bu işleme **dengeleme** denir.

Varyans olarak bilinen farklar önceden belirlenmiş bir eşik değerini aştığında ya bir **Dengeleme Uyarısı** ya da bir **Dengeleme Alarmı**'na yol açacaktır.

Dengeleme işleminin sonuçları **Dengeleme Raporları** olarak alınabilir. Bu raporlar, her vardiya, her gün ya da belirlenen herhangi bir dönem için alınabilir.

Günlük Dengeleme Raporu en sağda gösterilmiştir. (Ayrıca bakınız: Otomatik Raporlar.)

Bir Dengeleme Raporunun Bastırılması

Ekranda aşağıdaki yazı görüntüleninceye kadar

[M]'ye basın:

**DENGELEME MODU
DEVAM İÇİN <İŞLEV> BAS**

[F]'ye iki kez, **[S]**'ye bir kez basın. *Görüntüde şu yazı çıkacaktır:*

**GÖSTER VE BAS
RAPOR TÜRÜ: VARDİYA**

*Bir Vardiya Raporu için **[E]** **[P]**'ye basın.*

*Günlük Rapor için **[C]** **[E]** **[P]**'ye basın.*

*Periyodik (Dönemlik) Rapor için **[C]** **[C]** **[E]** **[P]**'ye basın.*

*Normal işletim moduna dönmek için üç kez **[M]**'ye basın.*

```
~~~~~
SERVİS İSTASYONU
CADDE
ŞEHİR

29-09-97   8:02

GÜNLÜK DENGELEME
- - - - -
T 1: 4*   DÖRT YILDIZLI

AÇILIŞ TARİH VE SAATİ
  31-08-97   2:00
KAPANIŞ TARİH VE SAATİ
  01-09-97   2:00
AÇILIŞ HACMİ:
  46126 LİTRE

TESLİMAT:
  0 LİTRE

METRELİ SATIŞ:
  6005 LİTRE

ELLE AYARLAR:
  0 LİTRE

HESAPLANAN ENVANTER:
  40120 LİTRE

FİZİKSEL ENVANTER:
  40116 LİTRE

SU YÜKSEKLİĞİ:
  0,00 MM

VARYANS:
  -4 LİTRE
~~~~~
```

VARYANS RAPORLARI

Ayar Modunda devreye sokulduysa günlük, haftalık ve/ya da dönemlik (periyodik) Servis (Teslimat) Varyans Raporları, Hesap Varyans Raporları ve Varyans Analiz Raporları alabilirsiniz. Ayrıca, bütün ürünler ya da belli bir ürün için devreye sokulmuş Varyans Raporlarını görüntüleyebilir ya da bastırabilirsiniz. (Haftalık ya da dönemlik raporların bastırılması gibi tam rapor bastırma seçenekleri için TLS-350R İşletmen El Kitabı'nın Dengeleme bölümündeki Varyans Raporları paragrafına bakın.)

Servis (Teslimat) Varyans Raporlarının Bastırılması

Görüntüde aşağıdaki yazı çıkıncaya kadar **[M]**'ye basın:

DENGELEME MODU
DEVAM İÇİN <İŞLEV> BAS

Ekranada aşağıdaki yazı çıkıncaya kadar **[F]**'ye basın:

SERV GÖSTER VE BAS
DEVAM İÇİN <ADIM> BAS

Bütün ürünler için günlük Servis Varyans raporlarını bastırmak için **[P]**'ye basın.
Sağ taraftaki örneğe bakın.

```
~~~~~
ÜRÜN 3: KZ KURŞUNSUZ

SERVİS VARYANSI
GÜNLÜK

GG AA YY SS:DD:SN
HACİMLER STANDARTTIR

AÇILIŞ TARİH VE SAATİ:
GG AA YY SS:DD:SN

KAPANIŞ TARİH VE SAATİ:
GG AA YY SS:DD:SN

FİŞ HAC   : 20800 LİT
SAYAÇ HAC: 20758 LİT
SERV VAR  : 42 LİT

* * * * * SON * * * * *
~~~~~
```

TUŞ SİMGELERİ

YEDEKL **[B]**
DEĞİŞT **[C]**
ENTER **[E]**
İŞLE **[F]**
MOD **[M]**
BASKI **[P]**
ADIM **[S]**
DEPO/DETKTR **[T]**

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI

TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

Hesap Varyans Raporlarının Bastırılması

Ekranda ařağıdaki yazı çıkıncaya kadar **[M]**'ye basın:

DENGELEME MODU
DEVAM İÇİN <İŞLEV> BAS

Ekranda ařağıdaki yazı çıkıncaya kadar **[F]**'ye basın:

HESAP VARYANS
DEVAM İÇİN <ADIM> BAS

Bütün ürünler için günlük Hesap Varyans raporlarını bastırmak için **[P]**'ye basın.
Sağ taraftaki örneğe bakın.

ÜRÜN 3: KZ KURŞUNSUZ

HESAP VARYANSI
GÜNLÜK

GG AA YY SS:DD:SN
HACİMLER STANDARTTIR

AÇILIŞ TARİH VE SAATİ:
GG AA YY SS:DD:SN

KAPANIŞ TARİH VE SAATİ:
GG AA YY SS:DD:SN

AÇL SAYÇ HAC: 15857 LİT
METRELİ SATŞ: 6220 LİT
FİŞ SERV : 20800 LİT
ELLE DÜZLTM : 0 LİT
HESP ENV : 30437 LİT
SAYAÇ -31 LİT = %0,5

* * * * * SON * * * * *

Varyans Analiz Raporlarının Bastırılması

Görüntüde aşağıdaki yazı çıkıncaya kadar **[M]**'ye basın:

**DENGELEME MODU
DEVAM İÇİN <İŞLEV> BAS**

Görüntüde aşağıdaki yazı çıkıncaya kadar **[F]**'ye basın:

**VARYANS ANALİZİ
DEVAM İÇİN <ADIM> BAS**

Bütün ürünler için günlük Varyans Analiz raporlarını bastırmak için **[P]**'ye basın. Sağ taraftaki örneğe bakın.

ÜRÜN 3: KZ KURŞUNSUZ

VARYANS ANALİZİ
GÜNLÜK

GG AA YY SS:DD:SN
HACİMLER STANDARTTIR

AÇILIŞ TARİH VE SAATİ:
GG AA YY SS:DD:SN

KAPANIŞ TARİH VE SAATİ:
GG AA YY SS:DD:SN

HESP VAR : -31 LİT
HESP VAR : %0,50
SERV VAR : 42 LİT
SATŞ VAR : 11 LİT
ISI VAR : -1 LİT
SU DEĞİŞİM : 0 MM
BİLNMA VA : 12 LİT

* * * * * SON * * * * *

DÜZELTİCİ EYLEMLER
- - - - -
GEREK YOK

SIZINTI TESTİ SONUÇLARI

T 3: KZ KURŞUNSUZ
PROB SERİ NO 900007

GENEL TEST BAŞARILI
GG AA YY SS:DD:SN

0,76 LİT/SA TEST BAŞARILI
GG AA YY SS:DD:SN

0,38 LİT/SA TEST GEÇERSİZ
GG AA YY SS:DD:SN

AYLIK DEPO TEST RAPORU

T 3: KZ KURŞUNSUZ
PROB SERİ NO 900007

TEST TÜRÜ: SSSA
YÜZDE HACİM: 51,8
GG AA YY SS:DD:SN

SSSA TEST SONUÇLARI

T 3: KZ KURŞUNSUZ
PROB SERİ NO 900007

0,8 LİT/SA TEST
PER: GG AA YY BAŞARILI

* * * * * SON * * * * *

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI

TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

DENGELEME UYARISI VE ALARMI

14-09-97 19:25:47

T1: DENGL UYARISI



---- DEPO İÇİ ALARM ----
T 1:4* DÖRT YILDIZLI
DENGL UYARISI

14-09-97 19:25

NEDENİ:


Verilen yakıt hacmi ile depodan çekilen yakıt hacmi arasındaki fark Dengeleme Uyarı Eşiğini aştı.

EYLEM:

Kırmızı Alarm/Test tuşuna basarak alarmı susturun. Alarmin nedenini araştırın ve kuruluşun akar mallar varyansları için olan yöntemlerini izleyin.

14-09-97 19:25:47

T1: DENGL UYARISI



---- DEPO İÇİ ALARM ----
T 1:4* DÖRT YILDIZLI
DENGL ALARM

14-09-97 19:25

NEDENİ:

Verilen yakıt hacmi ile depodan çekilen yakıt hacmi arasındaki fark Dengeleme Alarm Eşiğini aştı.

EYLEM:

Kırmızı Alarm/Test tuşuna basarak alarmı susturun. Alarmin nedenini araştırın ve kuruluşun akar mallar varyansları için olan yöntemlerini izleyin.

NOT

Yakıtın pompalanıp ardından depoya geri döndürülme işleminin yer aldığı pompa testi ya da onarımları Dengeleme Uyarısı ya da Alarmına yol açar. Akar mallar varyans yöntemlerini uygulamadan önce bu ya da benzeri nedenlerin olup olmadığını araştırın. Bu nedenlerin yol açtığı Dengeleme Uyarıları ya da Alarmları durur.

Ayrıca bakınız: **Saatlik Dengeleme İzleme ve Dengeleme**

TUŞ SİMGELERİ

YEDEKL [B]

DEĞİŞT [C]

ENTER [E]

İŞLE [F]

MOD [M]

BASKI [P]

ADIM [S]

DEPO/DETKTR [T]

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI

TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

UYARILAR VE ALARMLAR

TLS-350R, yakıt sızıntıları, aşırı yüksek ya da alçak yakıt düzeyleri ve ekipman sorunları gibi uyarı ve alarm koşulları için sürekli olarak problemlerini ve detektörlerini izler.

Etkin bir uyarı ya da alarm koşulu yoksa sistem “TÜM İŞLEVLER NORMAL” iletilisini görüntüler.

Bir uyarı ya da alarm koşulu oluşursa, sistem koşulun türünü ve yerini depo, giriş ya da detektör numarası olarak görüntüler.

Sistem, bir alarm raporu basarak uyarı ya da alarmın türünü, yerini, uyarı ya da alarm koşulunun oluştuğu tarih ve saati bildirir.

Birden fazla koşul bulunmaktaysa TSL-350R iletileri değiştirerek görüntüler.

UYARILAR

Uyarılar, depo içi bir alarmın başlamak üzere olduğuna ya da sistemde bir arıza olduğuna işaret eder.

ALARMLAR

Alarmlar tehlike olasılıklı bir durumun ortaya çıkmış olabileceğini gösterir.

Alarmları boş vermeyin

Kuruluşun alarmlarla ilgili işlemlerini öğrenmeye özen gösterin.

Uyarıların ve Alarmların Kapatılması

Alarmı susturmak için kırmızı ALARM/TEST tuşuna basın.

Ön panodaki uyarı ve alarm ışıkları, koşul düzeltilinceye kadar kapatılamaz.

Aynı şekilde, koşul düzeltilinceye kadar uyarı ve alarm iletileri görüntülenmeye devam eder.

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI

TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

DEPO İÇİ UYARI VE ALARM DÜZEYLERİ

GÜVENLİ ÇALIŞMA KAPASİTESİ
("Ad/Etiket" Hacmi)

Maksimum Ürün Alarm Düzeyi

Taşma Alarm Düzeyi

Yüksek Ürün Alarm Düzeyi


Yakıt Çekimini Durdurma Düzeyi

Teslimat (Servis) Gerek Uyarı Düzeyi

Düşük Ürün Alarm Düzeyi

Yüksek Su Alarm Düzeyi

Yüksek Su Uyarı Düzeyi

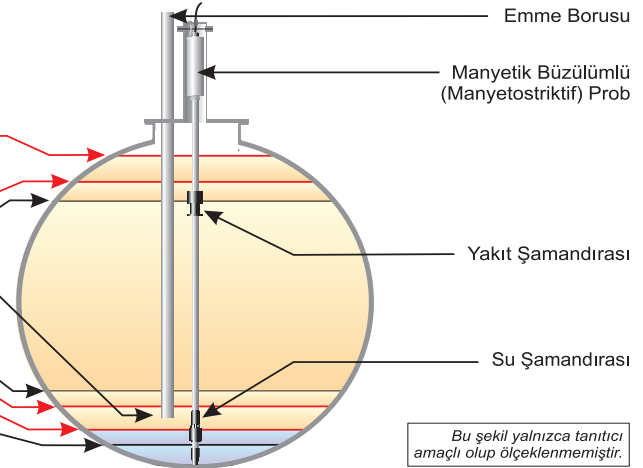

DEPO İÇİ UYARILAR

14-09-97 14:25:10
T1: YÜKSEK SU UYARISI



- - DEPO İÇİ ALARM - -
T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
YÜKSEK SU UYARISI
14-09-97 14:25

NEDENİ:

Gösterilen depoda toplanan su, Su Uyarı düzeyini aştı.

EYLEM:

Bu depoya bağlı olan bütün pompaları kapatın. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun.

14-09-97 14:25:10
T1: GEÇERSİZ YAKIT DÜZEYİ



- - DEPO İÇİ ALARM - -
T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
GEÇERSİZ YAKIT DÜZEYİ
14-09-97 14:25

NEDENİ:

Prob üzerindeki yakıt ve su düzeyi şamandıraları, gösterilen depodaki yakıt azlığı nedeniyle birbirine çok yakın.

EYLEM:

Bir teslimat ayarlayın.

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun.

14-09-97 14:25:10
T1: TESLİMAT (SERVİS) GEREK



- - DEPO İÇİ ALARM - -
T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
TESLİMAT (SERVİS) GER
14-09-97 14:25

NEDENİ:

Gösterilen depodaki yakıt düzeyi Teslimat (Servis) Gerek düzeyinin altında.

EYLEM:

Bir teslimat ayarlayın.

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun.

14-09-97 14:25:10
T1: DEPO TESTİ ETKİN



- - DEPO İÇİ ALARM - -
T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
DEPO TESTİ ETKİN
14-09-97 14:25

NEDENİ:

Bu iletinin gösterilmesi devreye sokulmuşsa sistem, test edilmek istenen depoda test uygulanmaktaysa bu iletii görüntüleyecektir.

EYLEM:

Test edilen depoya teslimat yapmayın ya da depodan yakıt vermeyin.

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI


TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

DEPO İÇİ ALARMLAR

16-10-97 10:11:46

T1: TAŞMA ALARMI



- - DEPO İÇİ ALARM - -
T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
TAŞMA ALARMI
16-10-97 10:11

NEDENİ:

Gösterilen depodaki yakıt düzeyi teslimat sırasında Taşma Düzeyini aştı.


EYLEM:

Teslimatı derhal durdurun.

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun.

16-10-97 10:11:46

T1: DÜŞÜK ÜRÜN ALARMI



- - DEPO İÇİ ALARM - -
T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
DÜŞÜK ÜRÜN ALARMI
16-10-97 10:11

NEDENİ:

Gösterilen depodaki yakıt düzeyi Düşük Ürün Alarm düzeyinin altına düştü.


EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun.

Bir teslimat ayarlayın.

16-10-97 10:11:46

T1: SIZINTI ALARMI



- - DEPO İÇİ ALARM - -
T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
SIZINTI ALARMI
16-10-97 10:11

NEDENİ:

Gösterilen depodaki bir sızıntı testi sırasında, yakıt kaybı önceden programlanmış limiti aştı.


Bu, bir sızıntı olasılığını gösterir.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

16-10-97 10:11:46

T1: YÜKSEK SU ALARMI



- - DEPO İÇİ ALARM - -
T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
YÜKSEK SU ALARMI
16-10-97 10:11

NEDENİ:

Gösterilen deponun dibindeki su, Yüksek Su Alarmı düzeyini aştı.


EYLEM:

Bu depoya bağlı olan bütün pompaları kapatın.

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

DEPO İÇİ ALARMLAR

14-09-97 19:25:47
T1: ANİ KAYIP ALARMİ



- - DEPO İÇİ ALARM - -
T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
ANİ KAYIP ALARMİ
14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen depodaki bir Sızıntı Testi sırasında yakıt kaybı önceden belirlenmiş limiti aştı. Bu, bir sızıntı olasılığını, yakıtın alındığını ya da diğer yetkisiz kayıpları gösterir.


EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun.

Test sırasında depodan yakıt alınıp alınmadığını kontrol edin.

Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

14-09-97 19:25:47
T1: YÜKSEK ÜRÜN ALARMİ



- - DEPO İÇİ ALARM - -
T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
YÜKSEK ÜRÜN ALARMİ
14-09-97 19:25

NEDENİ:


Gösterilen depodaki yakıt düzeyi Yüksek Ürün Alarm limitini aştı.

EYLEM:

Teslimatı derhal durdurun.

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun.

14-09-97 19:25:47
T1: MAKS ÜRÜN ALARMİ



- - DEPO İÇİ ALARM - -
T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
MAKS ÜRÜN ALARMİ
14-09-97 19:25

NEDENİ:


Gösterilen depodaki yakıt düzeyi Güvenli Çalışma Kapasitesi'ni aştı.

EYLEM:

Teslimatı derhal durdurun.

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun.

14-09-97 19:25:47
T1: PROB DIŞR ALARMİ



- - DEPO İÇİ ALARM - -
T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
PROB DIŞR ALARMİ
14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen depodaki algılama probunda bir arıza var.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun.

Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI


TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

SIVI DETEKTÖR ALARMLARI

14-09-97 19:25:47

L1: YAKIT ALARMI



SIVI DURUMU

L 1: DEPO 1
YAKIT ALARMI

14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen detektör, izlenen çukurda sıvı algıladı.


EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun.

Alarmın nedenini araştırın ve gerekli eylemi uygulayın.

14-09-97 19:25:47

L1: DETKTR DIŞR ALARMI



SIVI DURUMU

L 1: DEPO 1
DETKTR DIŞR ALARMI

14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen çukur detektörünün bağlantısı kesilmiş ya da arızalı.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

14-09-97 19:25:47

L1: ARA ALARMI



ARA DURUMU

L 1: DEPO 1
SIZINTI ALARMI

14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen depodaki Ara İzleyici aradaki sıvı düzeyinde bir değişiklik algıladı; yakıt sızıntısı olmuş olabilir.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun.

Sıvı kaybını kontrol etmesi için bir Servis Sözleşmesi yetkilisini arayın.

14-09-97 19:25:47

T1: ÖNLEYİCİ ALARMI



ÖNLEYİCİ DURUMU

L 1: ÖNLEYİCİ 1
YAKIT ALARMI

14-09-97 19:25

NEDENİ:

Akıtma önleyici tuzağa takılmış olan bir detektör yakıt algıladı.

EYLEM:


Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

Önleyici detektörlerin aynı zamanda önleyicideki yüksek ve düşük sıvı düzeylerinde de uyarı vereceğini dikkate alın.

ÇİFT ŞAMANDIRALI AYIRT EDİCİ DETEKTÖR ALARMLARI

14-09-97 19:25:47

L1: YAKIT ALARMİ



- -DETEKTÖR ALARMİ- -
L 1: ADA 1
YAKIT ALARMİ
14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen yerdeki detektör, yakıt buharı ya da sıvı algıladı.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Alarmin nedenini araştırın ve gerekli eylemi uygulayın.

14-09-97 19:25:47

L1: SIVI ALARMİ



- -DETEKTÖR ALARMİ- -
L 1: ADA 1
SIVI ALARMİ
14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen yerdeki detektör, en az 25 mm hidrokarbon olmayan sıvı algıladı.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

14-09-97 19:25:47

L1: YÜKSEK SIVI ALARMİ



- -DETEKTÖR ALARMİ- -
L 1: ADA 1
YAKIT ALARMİ
14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen yerdeki detektör, en az 200 mm hidrokarbon olmayan sıvı algıladı.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

14-09-97 19:25:47

L1: DETEKTÖR DIŞI ALARMİ



- -DETEKTÖR ALARMİ- -
L 1: ADA 1
DETEKTÖR DIŞI ALARMİ
14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen yerdeki detektörün bağlantısı kesilmiş ya da arızalı.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI


TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

BUHAR DETEKTÖR ALARMLARI

14-09-97 19:25:47

V1: YAKIT ALARMI



-- BUHAR ALARMI --
V1: ÇIKIŞ RAMPA KUYUSU
YAKIT ALARMI
14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen yerdeki buhar detektörü, izlenen kuyuda yakıt buharı algıladı.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Alarmın nedenini araştırın ve gerekli eylemi uygulayın.

14-09-97 19:25:47

V1: DETEKTÖR DIŞI ALARMI



-- BUHAR ALARMI --
V1: ÇIKIŞ RAMPA KUYUSU
DETEKTÖR DIŞI ALARMI
14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen yerdeki buhar detektörü çıktı ya da arızalı.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

14-09-97 19:25:47

V1: SU ALARMI



-- DETEKTÖR ALARMI --
V1: ÇIKIŞ RAMPA KUYUSU
SU ALARMI
14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen yerdeki buhar detektörü su içine daldırılmış ve bu durumda çalışmaz.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

14-09-97 19:25:47

V1: KISA (DEVRE) ALARM



-- DETEKTÖR ALARMI --
V1: ÇIKIŞ RAMPA KUYUSU
KISA (DEVRE) ALARM
14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen yerdeki buhar detektörü arızalı.


EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

YER (YERALTI) SUYU DETEKTÖR ALARMLARI

14-09-97 19:25:47

G1: YAKIT ALARMI



YERALTI SUYU ALARMI
G1: ÇIKIŞ RAMPA KUYUSU
YAKIT ALARMI

14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen yerdeki Yeraltı suyu detektörü yakıt algıladı.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Alarmın nedenini araştırın ve gerekli eylemi uygulayın.

14-09-97 19:25:47

G1: SU ALARMI



YERALTI SUYU ALARMI
G1: ÇIKIŞ RAMPA KUYUSU
SU ALARMI

14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen ve izlenen kuyudaki su düzeyi, Yeraltı suyu detektörünün altında. (Bu durum, ciddi kuraklık dönemlerinde ortaya çıkabilir.)

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Bu durum devam ederse, öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

14-09-97 19:25:47

G1: DETEKTÖR DIŞI ALARMI



YERALTI SUYU ALARMI
G1: ÇIKIŞ RAMPA KUYUSU
DETEKTÖR DIŞI ALARMI

14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen yerdeki buhar detektörü arızalı.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

14-09-97 19:25:47

G1: KISA (DEVRE) ALARM



YERALTI SUYU ALARMI
V1: ÇIKIŞ RAMPA KUYUSU
KISA (DEVRE) ALARM

14-09-97 19:25

NEDENİ:

Gösterilen yerdeki Yeraltı suyu detektörü arızalı.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI

TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

SİSTEM DURUM İLETİLERİ

30-09-97 16:45:54
KAĞIT YOK



NEDENİ:

Kağıt rulosu boş.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Kağıt yerleştirin. (Bakınız: **Yazıcı Kağıdının Değiştirilmesi.**)

30-09-97 16:45:54
YAZICI HATASI



NEDENİ:

Yazıcının kağıt bırakma kolu aşağı konumda ya da yazıcı arızalı.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Kağıt bırakma kolunun yukarı konumda olmasına dikkat edin, gerekirse öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

30-09-97 16:45:54
PİL YOK



NEDENİ:

Sistemin yedek pili bitmiş.

EYLEM:

Sisteme giden gücü kesmeyin. Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

30-09-97 16:45:54
KURMA VERİSİ UYARISI



NEDENİ:

Sistemde bir hata oluştu.

EYLEM:

Kırmızı ALARM/TEST tuşuna basarak alarmı susturun. Öneriler için VR Servis Bayisine danışın.

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI

TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

DEPO İÇİ SIZINTI TESTİNİN BAŞLATILMASI

Yazısı görüntüleninceye kadar **[F]**'ye basın.

DEPO-İÇİ SZNT TEST BŞLT
DEVAM İÇİN <ADIM> BAS

Ayrı ayrı depoları test etmek için **[S]** **[C]** **[E]** **[S]**'ye basın. Bütün depoları test etmek için **[S]** **[S]**'ye basın. Ekranda yazısı çıkacaktır.

TEST KONTROL: TÜM DEPOLR
PROGRAMLI SÜRE

Teste elle son vermek için **[C]** **[E]** **[S]**'ye ya da test için bir süre belirlemek üzere **[S]**'ye basın.

Testin doğruluğunu 0,76 litre/saat ya da 0,38 litre/saat olarak seçin. Ayarı değiştirmek için **[C]** **[E]**'ye basın. Devam etmek için **[S]**'ye basın.

Test Süresini saat olarak girin, **[E]** **[S]**'ye basın. görüntülenecektir.

DEPO SIZINTI TEST BAŞLAT
<ENTER> BAS

yazısı

Testi başlatmak için **[E]**'ye basın. Ayrı ayrı depolar için **[T]**'ye basarak bir sonraki depoya geçin.

Normal işletim moduna dönmek için tarih ve zaman görüntülenene kadar **[F]**'ye basın.

- 👉 Test edilecek depoya son 8 saat içinde teslimat yapıldıysa depo içi sızıntı testini başlatmayın. Bu, geçersiz test olarak sonuçlanır.
- 👉 Test edilen bir depoya teslimat yapılması geçersiz teste yol açar.
- 👉 Test edilen depodan yakıt verilmesi Ani Kayıp Alarmına neden olur.

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI

TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

DEPO İÇİ SIZINTI TESTİNİN DURDURULMASI

Ekranda **DEPO-İÇİ SZNT TST DRDR
DEVAM İÇİN <ADIM> BAS** yazısı görüntüleninceye kadar **[F]**'ye basın.

Tek depo testini durdurmak için:

[S] **[C]** **[E]** **[S]**'ye basın. Ekranda görüntülenecektir.

**SZNT TEST DRDR: DEPO X
<ENTER> BAS**

Ayrı ayrı depolardan istediğinizi seçmek için **[T]**'ye basın. Testi durdurmak için **[E]**'ye basın.

Bütün depoların test edilmesini durdurmak için:

[S] **[S]**'ye basın. Ekranda görüntülenecektir.

**SZNT TEST DRDR: TÜM DEPOL
<ENTER> BAS**

Testi durdurmak için **[E]**'ye basın.

Sistem testin sonunu doğrulamak için

**SZNT TEST ETKİN DEĞİL
DEVAM İÇİN <İŞLEV> BAS**

yazısını görüntüler.

Normal işletim moduna dönmek için tarih ve zaman görüntülenene kadar **[F]**'ye basın.

TUŞ SİMGELERİ

YEDEKL	[B]
DEĞİŞT	[C]
ENTER	[E]
İŞLE	[F]
MOD	[M]
BASKI	[P]
ADIM	[S]
DEPO/DETKTR	[T]

DEPO İÇİ SIZINTI TEST RAPORLARI

STATİK SIZINTI TEST RAPORLARI

Yazısı görüntüleninceye kadar **[F]**'ye basın.

**DEPO İÇİ TEST SONUÇLARI
DEVAM İÇİN <ADIM> BAS**

Bütün depoları içeren bir rapor almak için **[P]**'ye basın.

Tek bir depoyu içeren bir rapor almak için **[S]**'ye basın,

İstediğiniz depoyu seçmek için **[T]**'ye basın ve raporu almak için **[P]**'ye basın.

Normal işletim modu görüntüleninceye kadar **[F]**'ye basın.

SERVİS İSTASYONU
CADDE
ŞEHİR

30-06-97 8:30

SIZINTI TESTİ SONUÇLARI

T 1:4* DÖRT YILDIZLI
PROB SERİ NO 012345

TEST BAŞLAMA SAAT:
29-09-95 18:32

TEST SÜRESİ: 13,6 SA
BAŞLM HACMİ: 3119,6 LİT

SZNT TEST SONUÇLR
0,76 LİT/SA TEST BŞRL

T 2: KZ KURSUNSUZ
PROB

TEST SÜRESİ: 13,6 SA

Bu rapor ayrıca bir **Durgun Dönem Sızıntı Algılama (DDSA)** testinin tamamlanmasını izleyen sabah belirlenmiş bir saatte otomatik olarak ta üretilir.

Bakınız: **Depo İçi Sızıntı Testi**

TUŞ SİMGELERİ

YEDEKL **[B]**
DEĞİŞT **[C]**
ENTER **[E]**
İŞLE **[F]**
MOD **[M]**
BASKI **[P]**
ADIM **[S]**
DEPO/DETKTR **[T]**

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI

TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

DURGUN DÖNEM SIZINTI ALGILAMA TESTİ

Durgun Dönem Sızıntı Algılama (DDSA) testi, TLS-350R'nin bir depodan yakıt çekilmediğini ya da depoya teslimat yapılmadığını algıladığı her an otomatik olarak Statik Sızıntı Algılama testini uyguladığı kendine özgü bir sistem özelliğidir.

TLS-350R bir deponun bir saatlik bir süre boyunca etkin olmadığını algıladıktan sonra DDSA moduna girer. TLS-350R'nin testi tamamlaması için dört saatlik bir süre daha durgun dönem gereklidir. Test tamamlandıktan sonra sonuçlar sistemin belleğinde saklanır. Dört saatlik süre içinde depodan yakıt alınır ya da teslimat yapılırsa test durdurulur ve test sonuçları saklanmaz.

Durgun Dönem Sızıntı Algılama testi en az 5 saatlik bir durgun dönem gerektirir.

DDSA testini izleyen sabah belirlenen bir saatte bir Sızıntı Raporu basılır.

Örnek bir rapor için **Depo İçi Sızıntı Test Raporları**'na bakın.

AYLIK SIZINTI TEST RAPORU

Her ayın birinci günü otomatik olarak bir Durgun Dönem Sızıntı Algılama test raporu üretilir.

O ay içinde birden fazla DDSA testi yapılmışsa, depoda hacmin yalnız en yüksek olduğu zaman uygulanan testin sonuçları basılır.

TLS-350R'nin testi uygulama olanağı olmamışsa, "Veri Yok" iletisi basılır.

Ayrıca bakınız: **Dengeleme.**

SERVİS İSTASYONU
CADDE
ŞEHİR

01-09-97 7:22

T 1: 4* DÖRT YILDIZLI

TEST TARİH/ SAAT:
14-08-97 11:09

TEST HACMİ:
YÜZDE 86

TEST TÜRÜ
STANDART

0,375 LİT TEST -BAŞAR

T 2: KZ KURŞUNSUZ

TEST TARİH/ SAAT:
14-08-97 11:09

TEST HACMİ:
YÜZDE 86

TEST TÜRÜ
STANDART

0,375 LİT TEST -BAŞAR

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI

TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

ENVANTER RAPORU

17-01-97 11:23:17
TÜM İŞLEVLER NORMAL

Bütün depoları kapsayan tam bir envanter raporu için
[P]'ye basın.

Her deponun envanter bilgisini görüntülemek için:

DEPO İÇİ ENVANTER
DEVAM İÇİN <ADIM> BAS

Yazısı ekranda görüntüleninceye kadar [F]'ye basın.

Sistem birinci depodaki yakıt hacmini
görüntüleyecektir.

Diğer depo içi bilgilerini görmek için [S]'ye basın.

Farklı bir depo seçmek için [T]'ye basın.

Raporu bastırmak için [P]'ye basın.

SERVİS İSTASYONU
CADDE
ŞEHİR

17-01-97 11:24
SİSTEM DURUM RAPORU

TÜM İŞLEVLER NORMAL

ENVANTER RAPORU

T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
KAPASİTE= 44400 LİTRE
HACİM = 36896 LİTRE
FİRE = 7503 LİTRE
ID HACİM= 36688 LİTRE
YÜSKL =2011,0 MM
SU HACİM= 0 LİTRE
SU = 0,0 MM
ISI = 20,6 DER C

SON VARDİYA ENVANTER RAPORU

Yazısı ekranda görüntüleninceye
kadar [F]'ye basın.

SON VARDYA ENVANTER
DEVAM İÇİN <ADIM> BAS

Vardiyayı seçip envanter verilerini
görüntülemek için [S]'ye basın.

Farklı bir depo seçmek için [T]'ye
basın.

Raporu bastırmak için [P]'ye
basın.

VARDİYA BAŞI ENV No 2

30-09-97 20:00

T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
KAPASİTE = 44400 LİTRE
HACİM = 36896 LİTRE
FİRE = 7503 LİTRE
ID HACİM = 36688 LİTRE
YÜSKL =2011,0 MM
SU HACİM = 0 LİTRE
SU = 0,0 MM
ISI = 20,6 DER C

VARDİYA SONU ENV No 2

01-10-97 04:00

T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
KAPASİTE = 44400 LİTRE
HACİM = 36195 LİTRE
FİRE = 8204 LİTRE
ID HACİM = 35965 LİTRE
YÜSKL =1876,0 MM
SU HACİM = 0 LİTRE
SU = 0,0 MM
ISI = 20,6 DER C

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI

TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

ENVANTER ARTIŞ RAPORU

30-09-97 17:23:17
TÜM İŞLEVLER NORMAL

Bir kez **[F]**'ye 8 kez **[S]**'ye basın.

Yazısı ekranda görüntülenir.

T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
TESLİMAT (SERVİS) = 13611 LT

Farklı bir depo seçmek için **[T]**'ye basın.

Gösterilen depoya teslimat raporunu bastırmak için **[P]**'ye basın.

Tarih ve Saat görüntüleninceye kadar **[M]**'ye basın.

T 1: 4* DÖRT YILDIZLI
ENVANTER ARTIŞ

ARTIŞ BAŞLAMA
30-09-97 10:20

HACİM = 10806 LİTRE
SU = 0,0 MM
ISI = 22,1 DER C

ARTIŞ SON
30-09-97 10:42

HACİM = 24417 LİTRE
SU = 0,0 MM
ISI = 19,8 DER C

BRÜT ARTIŞ = 13611
ID NET ARTIŞ = 13497

TUŞ SİMGELERİ

YEDEKL **[B]**
DEĞİŞT **[C]**
ENTER **[E]**
İŞLE **[F]**
MOD **[M]**
BASKI **[P]**
ADIM **[S]**
DEPO/DETKTR **[T]**

FİŞLİ TESLİMAT (SERVİS) HACMİNİN GİRİLMESİ (Yalnız TLS-350R)

Servis Bakım işlevi Ayar Modunda devreye sokulmuşsa, fişli teslimatlara ilişkin bilgileri düzenlemenize, görmenize ve bastırmanıza olanak sağlar. (Yönergelerin tamamı ve baskı seçenekleri için TLS-350R İşletmen El Kitabı'nın Servis Bakım bölümüne bakın.)

İşletim Modundayken ekranda **SERVİS BAKIM (KORUMA)
DEVAM İÇİN <ADIM> BAS** görüntüleninceye kadar **[F]**'ye basın.

İki kez **[S]**'ye basın, ekranda: **SEÇ: DÜZEN/BAK
T 1: [ürün]** görüntülenecektir.

*Ekranda istenen ürün görüntüleninceye kadar **[T]**'ye basın. Gerekirse, teslimat (servis) tarihi/saati görününceye kadar **[S]**'ye basın. Bu fişli teslimatın bir kopyasını bastırmak için **[P]**'ye basın. (Fiş hacminin baskıda 0'a eşit olduğunu göreceksiniz.) **[C]**'ye basın ve sayı tuşlarını kullanarak fişten teslimatı yapılan hacmi girin. Seçiminizi doğrulamak için **[E]**'ye basın. Düzeltilmiş raporun kopyasını bastırmak için **[B]**, **[S]** ve **[P]**'ye basın. (Sağdaki örneğe bakın.)*

T 3: KZ KURŞUNSUZ
FİŞLİ SERV (TESL) RAPORU

GG AA YY SS:DD:SN
FİŞ HAC : 20800 LİT
SAYAÇ HAC: 20758 LİT
SRVS VAR : 42 LİT
TAH SERV ISI : 22,4 C
SERV ÖNC ISI : 22,3 C
SERV SONRA ISI: 22,6 C

* * * * * SON * * * * *

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR

DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI

TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

SİSTEM TARİHİNİN AYARLANMASI

Ekranda **AYAR MODU
DEVAM İÇİN <İŞLEV> BAS** görüntüleninceye kadar **[M]**'ye basın.

[F]'ye basın. Sistemin bir güvenlik kodu varsa yanda gösterildiği şekilde altı sayılı bir kod girmeniz istenecektir: **AYAR MODU
GEÇİŞKODU GİR -> _____ <**

Alfanümerik tuşları kullanarak kodu girin ve **[E]**'ye basın. Ekranda **SİSTEM AYARL
DEVAM İÇİN <ADIM> BAS** görüntülenir.

Tarihin görüntülenmesi için **[S] [S] [S] [S]**'ye basın: **AY GÜN YIL BELİRLE
TARİH: 01/16/1998**

Tarih doğruysa **[S]**'ye basın. Doğru değilse **[C]**'ye basıp doğru tarihi girin. (Ayın önce yazılması gerektiğine dikkat edin.)

[E]'ye basın, yeni tarih görüntülenir: **TARİH: 01/16/1998
DEVAM İÇİN <ADIM> BAS**

SİSTEM SAATİNİN AYARLANMASI

Tarih doğruysa **[S]**'ye basın.

Ekranda **SAAT BEL
SAAT: 12:34 ÖS** görüntülenecektir.

Saat doğruysa normal işletim moduna dönmek için **[M]** **[M]**'ye basın.

Saati değiştirmek için **[C]**'ye basın ve doğru saati girin. Okları kullanarak sabah için SB öğleden sonra için ÖS'yi seçin.

Saati onaylamak için **[E]**'ye basın.

Ekranda **SAAT: 12:45 ÖS
DEVAM İÇİN <ADIM> BAS** görüntülenecektir.

Saat doğruysa normal işletim moduna dönmek için **[M]**'ye basın.

TUŞ SİMGELERİ

YEDEKL	[B]
DEĞİŞT	[C]
ENTER	[E]
İŞLE	[F]
MOD	[M]
BASKI	[P]
ADIM	[S]
DEPO/DETKTR	[T]

KONSOL
ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK
RAPORLAR

DENGELEME

UYARILAR VE
ALARMLAR


DEPO İÇİ
SIZINTI TESTİ

ENVANTER
RAPORLARI

TARİH VE SAATİN
AYARLANMASI

YAZICI KAĞIDININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

YAZICI KAĞIDININ DEĞİŞTİRİLMESİ

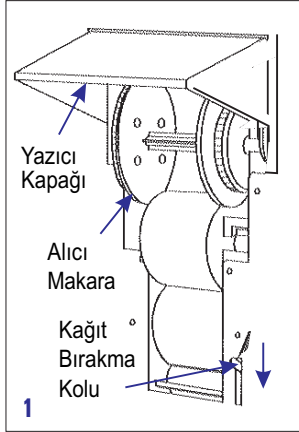


Baskılarda kırmızı bir şerit belirmeye başladığında kağıt rulosu değiştirilmelidir.

Yazıcı kağıdı 3 ruloluk paketlerde (Parça Numarası 514100-328) Servis Sözleşmesi yetkilisinden sağlanabilir.

Yazıcı kapağını (1) yukarı kaldırarak kağıt bırakma kolunu aşağı indirin.


Alıcı makara kullanılmışsa basılı raporların olduğu makarayı dışarı çekin ve kağıdı yazıcı besleme makarasına yakın bir yerden yırtın.

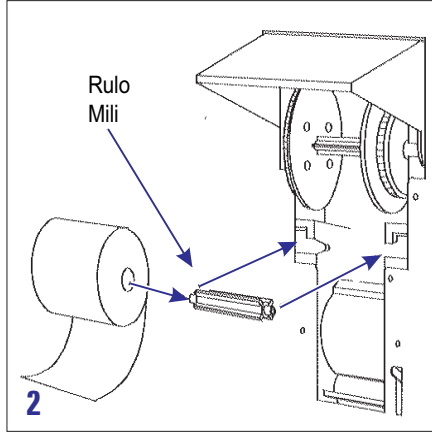

Alıcı makaranın iki yarısını çekerek birbirinden ayırın (4) ve basılı raporları çıkarın.

Raporları sonra gerekebileceğinden atmayın.


Eski kağıt rulosunu ve kalan kağıdı çıkarın. Rulo milini çıkararak yeni rulonun içine yerleştirin. (2)

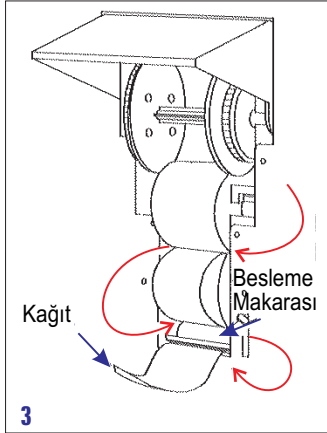

Ruloyu yazıcının alt tarafındaki yuvalara kağıdın ucu aşağıda ve arkada olmak üzere itin.

Kağıdın ucunu Besleme Makarasının içinden geçirin. (3)

Alıcı Makara kullanıyorsanız, kağıdın ucunu makaranın iki yarısının arasına yerleştirin ve bir tık sesi gelene kadar parçaları sıkıca birbirine bastırın. (4)

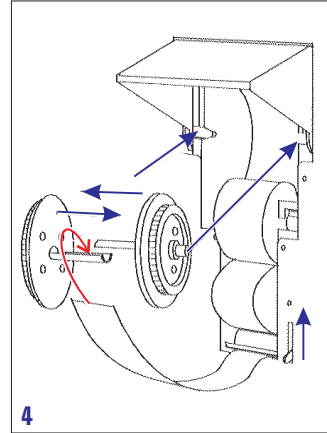

Alıcı Makarayı üstteki yuvalara itin. Kağıdın gerilmesi için makarayı döndürün.

Alıcı Makara kullanılmayacaksa kağıdın ucunu yazıcı kapağındaki aralıktan itin.

Kağıt bırakma kolunu yukarı itin ve kapağı kapatın.

Veeder-Root Temsilciniz:

 -----

 -----

Hydrex House, Garden Road, Richmond, Surrey TW9 4NR UK Tel: 0181 392 1355 Faks: 0181 878 6642.
FRANSA: 9360 Aulnay-sous-Bois. ALMANYA: D-78500 Aldingen. Tüm Avrupa Dağıtıcıları

©1998 Veeder-Root Environmental Systems Limited
Parça No. 577013-701 rev A